



Whirlpool Sweden AB

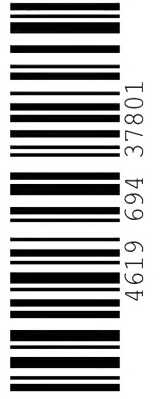

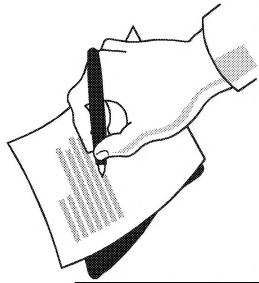

TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI	3
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET	3
UUNIN OSAT	3
ASENNUS	4
TURVALLISUUSOHJEET	5
VARUSTEET	7
KÄYNNISTYSSUOJA / LAPSILUKKO	8
TOIMINNAN KESKEYTYS TAI PYSÄYTYS	8
AJASTIN JA KELLONÄYTTÖ	9
KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN	
MIKROAALTOTOIMINNOLLA	10
PIKASULATUS	11
GRILLI	13
GRILLIN KÄYTTÖ MIKROAALTOTOIMINNON KANSSA	14
RAPEAIPAISTOIMINTO	15
6 TH SENSE -TOIMINNOT	16
OMAT VALINNAT	16
6 TH SENSE - KUUMENNUS	17
6 TH SENSE - JUOMAT	18
6 TH SENSE - RAPEAIPAISTO	19
6 TH SENSE - HÖYRYKEITTÄMINEN	20
HUOLTO JA PUHDISTUS	21
VIANETSINTÄ	22
KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT	22



VIANETSINTÄ

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat

- ennen kuin soitat huoltoon:
- * Lasialusta ja pyöräin ovat paikoillaan.
- * Sähköjohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- * Luuku on kunnolla kiinni.
- * Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- * Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- * Avaa ja sulje luuku ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät

huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvia ylimääräisiä kuluja.

Kun soitat huoltoilikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Tärkeää:

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä johdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltohenkilö.



VAROITUS!

Huoltoimennepiteet on aina annettava asiantuntevan huoltohenkilön tehtäväksi.

Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

Älä poista kansia.

KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

IEC 705:n mukaan.


Kansainvälinen sähkötekniikan komissio, SC 59H, on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Aika (noin)	Tehotaso	Astia
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Käytä rapeapaistoalustaa
13.3.0	500 g	Jet Defrost		Käytä pyörivää lasialustaa

TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI

Olet liittynyt Whirlpool-laitteiden omistajien suureen joukkoon!

Whirlpool-laitteiden huippulaatuisten käyttöominaisuuksien lisäksi on laitteen suunnittelussa erityisesti huomioitu tyylisyys ja viimeistelty ulkonäkö, jonka ansiosta uusi kodinkoneesi luo kotisi lisää viihtyisyyttä.

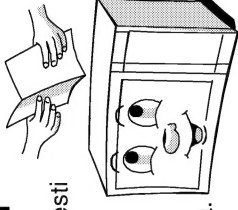

Varmistaaksesi, että uusi laitteesi palvelee Sinua parhaalla mahdollisella tavalla vuosia tästä eteenpäin, suosittelemme, että tutustut ohiseen ohjekirjaan. Ohjekirja sisältää paljon tärkeitä laitteen turvalliseen käyttöön ja oikeaoppiseen huoltoon liittyviä neuvoja.

Säilytä Käyttöohje ja Pikaopas paikassa, josta löydät ne helposti vastaisuudessaakin.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

Pakkaus

Pakkauksen merkinnästä huomaat, että laatikko on täysin kierrätyskelppoinen.


Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä vaaraa aiheuttavat pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

Laite

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun päätät poistaa laitteen käytöstä, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ennen kuin toimitat laitteen jätehuoltoon, katkaise verkkojohto, jotta laitetta ei voida enää kytkeä sähköverkkoon.




UUNIN OSAT

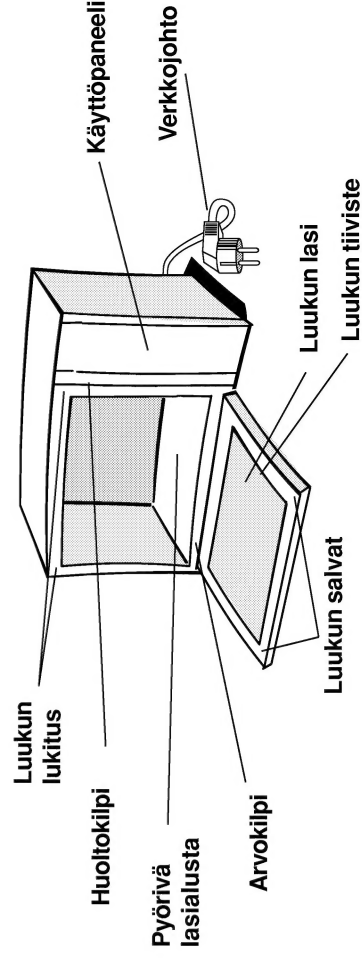

ENNEN KYTKENTÄÄ

Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä

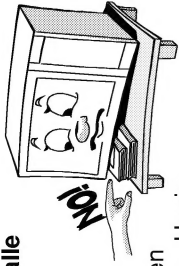

uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Uunin etuosa on painava. Käsittele uunia varoen.

Sijoita uuni erilleen muista lämpölähteistä. Uuniin tulevan jäähdytysilman lämpötila ei saa olla yli 35 °C. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 15 cm tyhjää tilaa.

Tarkista, että uunin jalat ovat paikoillaan ja että uunin alla ei ole mitään, mikä voisi estää ilman kierron. Uunia voidaan käyttää ympäristön lämpötilassa +5°C - +35°C.

Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut.

Tarkista myös, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja luukun tiiviste on ehjä. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.


Älä käytä laitetta, jos verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita verkkojohtoa tai pistoketta veteen. Verkkojohto on pidettävä erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vaara.

KYTKENNÄN JÄLKEEN

Kytettäessä laite sähköverkkoon ensimmäistä kertaa tai sähkökatkon jälkeen näyttö on tyhjä. Näyttöön voi ohjelmoida 24 tunnin digitaalikelonäytön. Kun kellotoimintoa ei ole ohjelmoitu, näyttö pysyy tyhjänä siihen saakka, kunnes kypsennysaika asetetaan tai ajastin kytketään päälle.

Uuni toimii vain, jos luukku on kunnolla kiinni.

Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

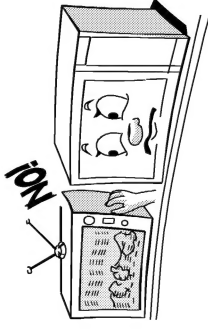**Laitteen maadoitus** on lakisääteinen.

Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka johtuvat näiden määräysten noudattamatta jättämisestä.

**VAROITUS!**TÄMÄ LAITE ON
MAADOITETTAVA!

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.



Älä käytä metallisia hankauslappuja uunin sisäosien puhdistamiseen. Metallilaput naarmuttavat pintoja.

Irrota lasialusta ja pyörätin säännöllisesti erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli ja puhdista uunin pohja.

Tässä uunimallissa pyörätimen on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

Älä käytä uunia, jos lasialusta on irrotettu puhdistusta varten.

Puhdista uunin sisäosat, luukun sisä- ja ulkopinta sekä reunat miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä.

Pyvy rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.

Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, keitä uunissa vesilasillista 2-3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

Lisäämällä veteen hieman sitruunamehua voit samalla poistaa ummehtuneen hajun uunista.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen kohdalla on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistamiseen lämmintä vettä, pesuainetta ja puhdistussientä.

Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa yksin (vain grilli) vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa välttääksesi tulipalon vaaran.

KONEPESTÄVIÄ:

Lasialustan pyörätin.**Lasialusta.****Mikrokupu.****Rapeapaistoalustan otin.****Ritiliä.****Höyrykeitin.**

VAROVAINEN PUHDISTUS:

Rapeapaistoalusta

puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.

Anna rapeapaistoalustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä kastele kuumaa rapeapaistoalustaa. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.

Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Ne naarmuttavat uunin pintoja.

**VAROITUS!**


Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltohenkilön suorittamaa korjausta.

Hankaavat pesuaineet, teräsvillat, karkeat hankaussienet jne. saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Käytä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta. Ruiskuta lasipesunestettä paperipyyhkeeseen. **Älä** suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.

Tätä toimintoa käytetään, kun halutaan ensin kuumentaa ruoka nopeasti kiehumispisteeseen ja sen jälkeen hauduttaa sitä. Näit valmistat raaka-aineista valmiin ruoan nopeasti yhdessä vaiheessa.

TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

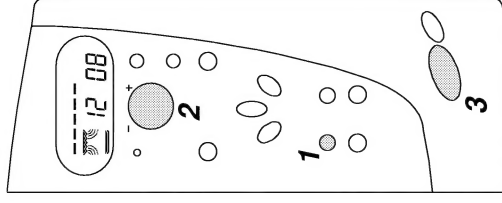


1. Paina 6th sense Steam -painiketta.



- * Mikroaaltotoiminnon symboli syttyy.
- * Kuumennuksen symboli syttyy.
- * Näytössä näkyy BOIL.

2. Käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy tarvittava haudutusaika.



- * Aika näkyy 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen näyttöön ilmestyy jälleen viesti BOIL.

3. Paina Stop-painiketta.



- * Kun kiehumislämpötila on saavutettu, näytössä näkyy jäljellä oleva haudutusaika.

Älä käytä tässä toiminnossa.



Mikroaaltouunissasi on automaattinen keitto- ja höyrytstoiminto.

Toiminto sopii hyvin esim. perunoiden ja riisin kypsennykseen.

Toiminta on 2-vaiheinen.

- * Ensinn ruoka kuumennetaan nopeasti kiehumislämpötilaan.
- * Toisessa vaiheessa uuni säätty automaattisesti haudutustilaksi, jotta vältetään ylikypsennys.

Peitä ruoka aina kannella. Varmista ennen käyttöä, että sekä astia että kansi ovat mikroaaltouunin ja tavallisen uunin kestäviä. Jos astialle ei ole sopivaa kanttia, voit peittää astian lautasella. Aseta lautanen astian päälle siten, että sen pohja on astian sisäosaa vasten.

Älä peitä ruokaa muovikelmulla tai alumiinifoliolla.

Astiaa ei saa täyttää yli puolen välin. Jos keitettävä ruokamäärä on suuri, valitse keittoastiaksi suurikokoinen astia niin että se ei täyty yli puolen välin.



VAROITUS!

Höyrykeitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnassa!

Älä koskaan käytä sitä minkään muun toiminnon yhteydessä.

Höyrykeitimen käyttö muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa. **Tarkista aina** ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

Aseta höyrykeitin aina lasialustalle.

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön!

Laitetta ei saa käyttää

mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

Uunin ilmanvaihtaukkoja ei saa peittää.

Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.

Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, aseta uunin sisään vesilasi. Vesi imee mikroaaltotoiminnan ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona. Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.

Älä säilytä uunin sisällä mitään.

Älä kuumenna tai pane tulenarkoja materiaaleja uunin sisälle tai sen läheisyyteen. Kaasut voivat aiheuttaa palovaaran tai räjähdyksen.

Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Kyseinen uunimalli on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumentamiseen ja valmistamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriotuotantoon.


Älä käytä uunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden herkästi syttyvien aineiden kuivattamiseen. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon.

Tulipalon vaara on olemassa.

Älä jätä uunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiltäytyä tai syttyä palamaan ja jotkin muovilaadut voivat poltaa mikroaaltouunissa.

Älä kuumenna ruokia liian kauan.

Jos materiaali syttyy palamaan uunin sisä- tai ulkopuolella, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta poistamalla sulake sähkötaulusta.

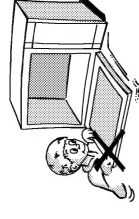

Älä koskaan nojaa avoinna olevaan luukkuun. Tästä voi seurata vahinko.



VAROITUS!

Anna lapsen käyttää uunia ilman aikuisen valvontaa vain, jos hänet on opastettu käyttämään uunia turvallisesti, ja hän ymmärtää väärinkäytön vaarat.



Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.

Jos grilliä ei käytetä säännöllisesti, tulen syttymisvaara on olemassa, sillä ruokaa ja rasvaa saattaa kerääntyä grillivastuksen alle. Vältäaksesi tämän vaaran, käytä itsenäistä grillitoimintoa (Grill only) 10 minuutin ajan kerran kuukaudessa, jolloin grillivastus puhdistuu.

NESTEET

Esim. juomat tai vesi.


Mikroaaltouunissa neste ylikuumenee ilman että esiintyy kuplimista.

Ylikuumennut neste voi

yllyttää kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Vältä käyttämästä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita neste ennen kuin laitat astian uuniin ja jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

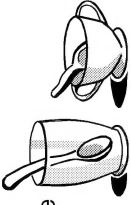

UPPOPAISTO

Älä uppopaista ruokaa

mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötila ei voi säätää.



VAROITUKSIA

Noudata aina mikrokeittokirjan ohjeita.

Ohjeiden noudattaminen on erityisen

tärkeää valmistettaessa tai

kuumennettaessa

alkoholia sisältäviä

ruokia.

Sekoita

vauvanruoka tai

tuttipullojuoma

kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että

se on sopivan lämpöistä. Näin varmistat,

että ruoka tai juoma on tasaisen

lämpöistä eikä polta.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti

ennen kuumennusta!



ASTIAT

Älä kuumenna ruokia tai nesteitä


mikroaaltouunissa

ilmatiivisissä astioissa.

Mikroaaltouunissa

paine kasvaa, ja astia voi räjähtää tai

aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.

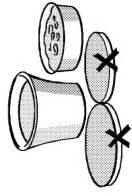

KANANMUNAT

Älä keitä tai kuumenna

mikroaaltouunissa

kokonaista munia.

Sekä kuorimattomat että kuoritut munat

voivat räjähtää.




Tätä toimintoa käytetään valmisruokien kuumentamiseen. Se sopii erityisen hyvin ranskalaisten perunoiden ja pizzojen kuumentamiseen.

Toiminnon avulla voit kuumentaa ruoan nopeasti tarjoilulämpötilaan.

TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

1. Paina 6th sense Crisp -painiketta.

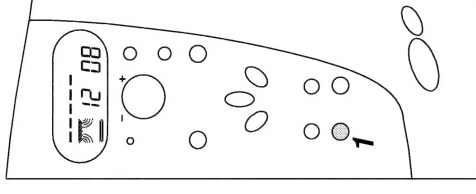

- * Näytössä näkyy SENSE.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.
- * Grillitoiminnon symboli vilkkuu.



- * Jonkun ajan kuluttua näytössä näkyy jäljellä oleva kuumennusaika.



Kypsennyksen päättyessä uuni ehdottaa kypsennysajan jatkamista (continue cooking). Tarkista ruoka (ranskalaisia perunoita kannattaa käännellä) ja jatka sen jälkeen (tarvittaessa) kypsennystä ehdotetun ajan painamalla Start-painiketta.



Älä käytä tässä toiminnossa.



Tätä toimintoa voidaan käyttää

sellaisenaan täysin automaattisesti, **+** **2**

tai voit säätää sen oman makusi

mukaisesti Omat valinnat -toiminnon **--** **2**

avulla.

Ohjelmaa ei saa keskeyttää niin kauan

kuin näytössä näkyy "SENSE".

Ohjelma voidaan keskeyttää silloin kun

näytössä näkyy aika.

Käytä ainoastaan uunin mukana

toimitettua rapeapaistolustaa tämän

toiminnon yhteydessä. Käytettäessä muita

markkinoilla olevia rapeapaistolustoja,

lopputulos ei ole hyvä tässä toiminnossa.

Jos ruoan paino on suositeltua painoa

alhaisempi:

Rapeuta ruoka manuaalisen

"Rapeapaistolustan" avulla.

Kokeilemalla löydät sopivan ajan

kuumentamiseen usein käyttämiäsi pieniä

ruokamääriä.

Jos ruoan paino on suositeltua painoa

suurempi:

Jaa ruoka kahteen tai useampaan osaan

ja kuumenna kukin pala erikseen

rapeapaistolustalla.

Jos ruokaa ei voi paloitella, käytä

manuaalista "Rapeapaistolustaa". Kun

ruoan määrä on suurehko, sitä on

sekoitettava tai käännettävä rapeapaiston

aikana. Tällöin on parasta käyttää

manuaalista "Rapeapaistolustaa".



(250 - 600 g)

* Ranskalaiset * Pizzat

perunat



TÄRKEÄÄ!

Älä laita astioita tai pakkausmateriaalia

rapeapaistolustalle!

Vain ruoka asetetaan rapeapaistolustalle.


Tätä toimintoa käytetään juomien, esim. veden, kahvin, teen tai maidon kuumentamiseen.

Juomat kuumentetaan yhdessä tai kahdessa kupissa.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

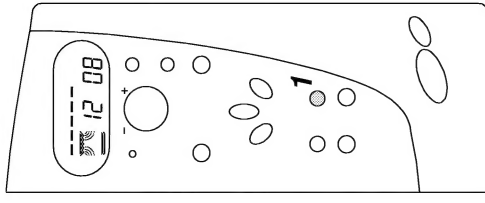

1. Paina 6th sense Beverage - painiketta.



- * Näytössä näkyy SENSE.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.
- * Kuumentuksen symboli sytty.

Älä käytä tässä toiminnossa.



Tätä toimintoa voidaan käyttää

sellaisenaan täysin automaattisesti, **+** **2** tai voit säätää sen oman makusi mukaisesti Omat valinnat **--** **2** avulla.

Ohjelmaa ei saa keskeyttää toiminnan aikana.

Nettopainon on oltava **150 - 400 g** välillä tätä toimintoa käytettäessä. Jos paino poikkeaa tästä, käytä Aika ja Teho - toimintoa päästäksesi parhaaseen lopputulokseen.



TÄRKEÄÄ!

Käytä aina Omat valinnat - miinustoimintoja maitoa tai kaakaota kuumenttaessasi


Älä kuumenna alkoholipitoisia juomia.

VARUSTEET

LASIALUSTAN PYÖRITIN

Käytä lasialustan pyöritystä lasialustan alla. Pyörittäminen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


- Aseta pyöritin uunin pohjalle.



LASIALUSTA


Käytä lasialustaa kaikissa toiminnoissa. Alusta kerää nesteet ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

- Aseta lasialusta pyörittimen päälle.



RAPEAPAIKSTOALUSTAN OTIN

Ota rapeapaikastoalusta uunista alustan mukana toimitetun ottimen avulla.

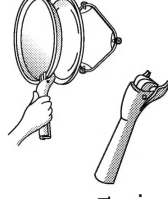

RAPEAPAIKSTOALUSTA

Aseta ruoka suoraan rapeapaikastoalustalle. Käytä aina lasialustaa rapeapaikastoalustan alla.



Älä laita rapeapaikastoalustalle

mitään välineitä, sillä alusta kuumentee nopeasti erittäin kuumaksi ja välineet saattaisivat vahingoittua.



Rapeapaikastoalusta voidaan kuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 min).

Esikuumentus tapahtuu rapeapaikastoiminnalla.

RITILÄ


Aseta ruoka ritilälle

käyttäessäsi Grilli-toimintoa. Tällä toiminnolla saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.



MIKROKUPU

Mikrokupu on tarkoitettu ruoan peittämiseen mikroaalloilla tapahtuvan kypsennyksen ja kuumentuksen aikana. Mikrokupu suojaa uunia roiskeilta, säilyttää ruoan kosteuden ja vähentää tarvittavaa toiminta-aikaa.



Käytä mikrokupua kuumenttaessasi ruokia kahdella tasolla.

Älä käytä sitä yhdessä **Grilli-**, tai

Rapeapaikstoiminnan kanssa. Mikrokupu on valmistettu muovista ja voi sulaa.

HÖYRYKEITIN

Käytä höyrykeitintä höyryritilän kanssa valmisttaessasi esim. kalaa, vihanneksia ja perunoita.

Käytä höyrykeitintä ilman höyryritiliä kypsentaessasi esim. riisiä, pastaruokia ja valkoisia papuja.



Aseta höyrykeitin aina lasialustalle.

Älä käytä sitä yhdessä **Grilli-**, tai

Rapeapaikstoimintojen kanssa. Se on valmistettu muovista ja voi sulaa.

YLEISTÄ

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varustetta, varmista että se soveltuu mikroaaltouunikäyttöön.

Kun panet ruoka-astioita ja muita

välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosii.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tarvitteet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosii uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.


Tarkista, että käyttämäsi keittövälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja läpäisevät mikroaallot.

Käytä uunikintaita tarttuessasi kuumaan keittövälineeseen.

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". (Uuni on "valmiustilassa", kun 24 tunnin kello näkyy näytössä, tai jos kelloa ei ole asetettu aikaan, silloin kun näyttö on tyhjä).

Uuni on avattava ja suljettava esim. laittamalla ruokaa uuniin ennen kuin turvalukko vapautuu.
Jos yrität käyttää uunia tyhjänä, näyttöön ilmestyy viesti "door".

TOIMINNAN KESKEYTYS TAI PYSÄYTYS

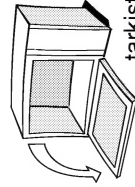

Toiminnan keskeytys: Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia, kun luukkua pidetään auki.



Jos et halua jatkaa kypsennystä: Ota ruoka pois uunista, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.



Toiminnan jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Start-painiketta **KERRAN**. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.
Jos painat Start-painiketta **KAKSI / KERTAA**, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia ellei käytössä ole automaattinen toiminto.




Merkkiäni kuuluu minuutin välein 10 minuutin ajan kypsennyksen päättymisen jälkeen. Merkkiäni voi kytkeä pois painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.
Huom! Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen kun toiminta on päättynyt.

Tätä toimintoa käytetään valmiiden kylmien tai pakastettujen ruokien kuumentamiseen.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

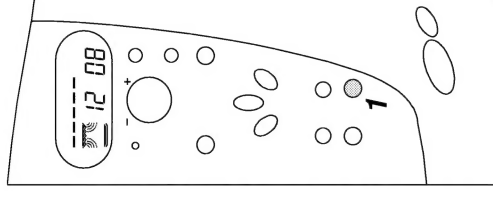

1. Paina 6th sense Reheat -painiketta.



- * Näytössä näkyy SENSE.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.



- * Kuumennuksen symboli syttyy.
- * Jonkin ajan kuluttua näytössä näkyy jäljellä oleva kuumennusaika.

Älä käytä tässä toiminnossa.



Tätä toimintoa voidaan käyttää sellaisenaan täysin automaattisesti, tai voit säätää sen oman makusi mukaisesti. Omat valinnat -toiminnon avulla.

2

Nettopainon on oltava **200 - 600 g** välillä tätä toimintoa käytettäessä. Jos paino poikkeaa tästä, käytä mieluummin manuaalitoimintoa varmistaaksesi parhaan lopputuloksen.


Ohjelmaa ei saa keskeyttää niin kauan kuin näytössä näkyy "SENSE".

Ohjelma voidaan keskeyttää silloin, kun näytössä näkyy aika.

Käytä aina mukana toimitettua

mikrokupua tämän toiminnon yhteydessä. Keittoja

kuumennettaessa mikrokupua ei tarvita! Jos ruoka on pakattu sillä tavoin, että mikrokupua ei voi käyttää, pakkaukseen on leikattava 2-3 reikää, joista paine pääsee purkautumaan kuumennuksen aikana.



Varmista ennen toiminnon käyttöä, että uunin lämpötila on normaali huoneen lämpötila, jolloin lopputulos on mahdollisimman hyvä.

6TH SENSE -TOIMINNOT

6th sense -toimintojen avulla tarkistetaan ruoan lähtötiedot sekä säädetään ja valvotaan ruoan valmistusta koko valmistusprosessin ajan siten, että tulos on aina paras mahdollinen.

Aluksi näytössä näkyy viesti SENSE,

kunnes uuni on laskenut tarvittun enimmäisajan. Näyttö ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Näytössä näkyvä enimmäisaika riippuu valmistettavan ruoan lajista ja määrästä.

Näyttö ilmoittaa jäljellä olevan enimmäiskypsennysajan 6th sense - ohjelman aikana. Valmistusprosessin aikana jäljellä oleva kypsennysaika saattaa pudota useita minuutteja yhdellä kertaa. Tämä on täysin normaalia. Uuni korjaa kypsennysaikaa jatkuvaan seurantaan perustuen.

OMAT VALINNAT


Käyttäessäsi 6th sense -toimintoja (höyrykeittämistä lukuunottamatta) voit valvoa lopputulosta myös itse Omat valinnat -toiminnon avulla. Tässä toiminnossa voit säätää valmiin ruoan lämpötilan korkeammaksi tai alhaisemmaksi.

+ 2
-- 2

TOIMENPITEET

1. Paina jotakin 6th sense -painiketta.

2. Käännä valitsinta asettaaksesi Oman valintasi.

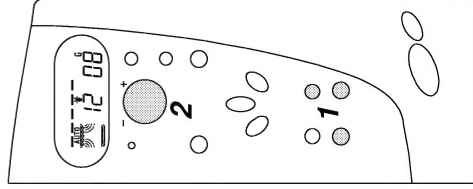

Kaikki ruokalajit sisältävät vettä, joka poistuu kosteutena ruoan sulatuksen tai kuumennuksen aikana.

Jotta 6th sense -kuumennus toimisi kunnolla, ruoka **on peitettävä** uunin mukana toimitettavalla muovikuvulla.

Jos sulatat tai kuumennat pakasteita, leikkaa pakkaukseen 2-3 reikää ennen kuin käytät 6th sense -toimintoja. Toinen vaihtoehto on poistaa ruoka pakkauksestaan ja peittää se mikrokuvulla.

Huomaa, että muutaman minuutin seisona-aika parantaa aina lopputulosta.

Painamalla jotakin 6th sense -painiketta voit valita vakioasetuksen. Vakioasetuksella pääset yleensä parhaaseen lopputulokseen. Kuumennettu ruoka saattaa joskus olla liian kuumaa välittömästi nautittavaksi. Voit helposti säätää lämpötilan sopivaksi ennen kuin käytät toimintoa seuraavan kerran.

UUNIN TOIMINTA

* Näytössä näkyy valittu toiminto (SENSE).

* + lisää valmiin ruoan lämpötilaa.

* - alentaa valmiin ruoan lämpötilaa.

Huom:

Oma valinta -asetusta voidaan säätää tai muuttaa vain 20 sekunnin aikana toiminnan käynnistymisestä.


AJASTIN JA KELLONÄYTTÖ

Pidä luukku auki asettaessasi kelloa aikaan. Näin kellonajan asettamiseen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

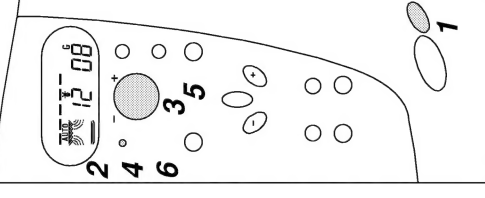

1. Paina Stop-painiketta.

2. Paina Clock-painiketta 3 sekunnin ajan.

3. Aseta tunnit valitsimella.

4. Paina uudelleen Clock-painiketta.

5. Aseta minuutit valitsimella.

6. Paina uudelleen Clock-painiketta.

• * Näyttöön ilmestyy kaksoispiste.

* Numeronäytön vasen puoli (tunnit) alkaa vilkkua.

* Merkkiäni vahvistaa, että olet asetustilassa.

* Tuntinäyttö vilkkuu edelleen.

* Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua.

* Minuutinäyttö vilkkuu edelleen.

* Kello on nyt asetettu aikaan ja käy.

Jos haluat poistaa kellonajan näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen Stop-painiketta.

Kello säädetään tarvittaessa uudelleen aikaan suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

AJASTIN

Ajastin on täysin riippumaton kaikista muista toiminnoista ja sitä voidaan käyttää milloin tahansa riippumatta siitä onko uuni käytössä.

1. Paina kerran Clock-painiketta.

2. Käännä valitsinta.

3. Paina START-painiketta.

Kun painat kerran Clock-painiketta, näytössä näkyy kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa).

Ajastimen toiminta voidaan keskeyttää sen toimissa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ensin ajastin näyttöön ja painamalla Clock-painiketta. Sen jälkeen valitsin käännetään nolleen tai painetaan kerran Stop-painiketta.


KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALLOILLA

Tätä toimintoa käytetään normaalin ruoan kypsennykseen ja kuumentamiseen tai kun halutaan kuumentaa pikaisesti (Jet Start) esim. liemiä, kahvia, teetä tai muita runsaasti nestettä sisältäviä ruokia.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

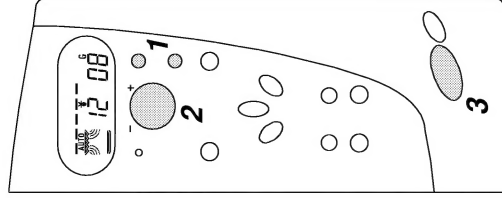

1. Aseta teho painamalla Power-painiketta.



* Tehotaso näkyy näytössä.

2. Aseta aika valitsimella.



* Kellonaika näkyy näytössä.

3. Paina Start-painiketta.



* Mikroaaltotoiminnan symboli vilkkuu.
* Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä.

Älä käytä tässä toiminnossa.



Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. Jokainen painallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla. Asetettua toiminta-aikaa voidaan myös pidentää tai lyhentää valitsimella. Tehopainiketta painamalla säädetään myös tehotasoa. Ensimmäisellä painalluksella saat näyttöön tehotason. Kun haluat muuttaa tehotasoa, paina tehopainiketta toisen kerran.


RAPEAPAISTOTOIMINTO

Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Rapeapaistotoiminnolla voi myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita ja hampurilaisia.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

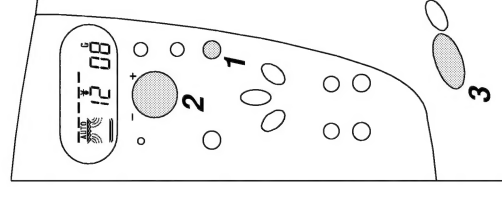


1. Paina Crisp-painiketta.



* Näytössä näkyy 5 sekuntia.
* Grillitoiminnon symboli syttyy.
* Rapeapaistotoiminnon symboli syttyy.
* Mikroaaltotoiminnon symboli syttyy.

2. Aseta aika valitsimella.



* Asetettu aika näkyy näytössä.

3. Paina Start-painiketta.



* Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.
* Grillitoiminnon symboli vilkkuu.
* Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä.

Älä käytä tässä toiminnossa.



⚠ TÄRKEÄÄ!

Varmista, että rapeapaistoalusta on keskellä lasialustaa.

Uuni ja rapeapaistoalusta kuumentavat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana. **Älä aseta rapeapaistoalustaa kuumana alustalle, joka ei kestä kuumuutta.**


Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.

Käytä uunikintaita tai rapeapaistoalustan mukana toimitettua otinta ottaessasi kuuman alustan uunista.




GRILLIN KÄYTTÖ MIKROAALTOTOIMINNON KANSSA


Tällä toiminnolla voi valmistaa esimerkiksi gratiineja, lasagnea, linturuokia ja uuniperunoita.



TOIMENPITEET



UUNIN TOIMINTA

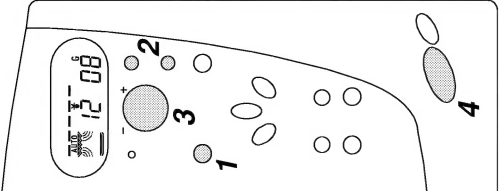


1. Paina Grill-painiketta.


2. Aseta mikroaaltoteho Power-painikkeesta.

3. Aseta aika valitsinta kääntämällä.


4. Paina Start-painiketta.




5




550W




1 30




1 29




5




550W




1 30




1 29




5




550W




1 30




1 29




5



550W



1 30



1 29

- * Näytössä näkyy 5 sekuntia.
- * Grillitoiminnon symboli syttyy.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli syttyy.
- * Asetettu tehotaso näkyy näytössä.
- * Aika näkyy näytössä.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.
- * Grillitoiminnon symboli vilkkuu.
- * Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä.


Älä käytä tässä toiminnossa.

Uunin toiminnan aikana grillin voi kytkeä päälle/pois painamalla Grill-painiketta. Suurin mahdollinen mikroaaltoteho on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.


Mikroaallot voi kytkeä pois valitsemalla tehoarvoksi 0 W. Kun arvoksi asetetaan 0 W, uuni siirtyy Grillitoimintoon.

PIKASULATUS


Käytä pikasulatustoimintoa AINOASTAAN sulattamiseen. Pikasulatusta voidaan käyttää ainoastaan sulatettaessa hyvin nopeasti pakasteita, jotka kuuluvat johonkin 5 allaluetellusta ruoka-ainelajista.



TOIMENPITEET



UUNIN TOIMINTA

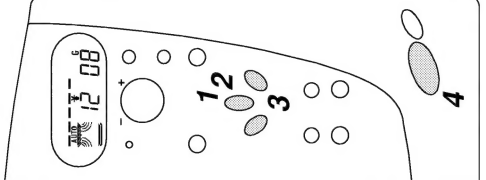


1. Paina Jet Defrost -painiketta.


2. Paina uudestaan Jet Defrost -painiketta ja valitse ruoka-ainelaji.

3. Aseta paino Weight-painikkeilla.


4. Paina Start-painiketta.




AUTO 1-100




AUTO 3-100




AUTO 3-450




AUTO 2 20




AUTO 1-100




AUTO 3-100




AUTO 3-450




AUTO 2 20




AUTO 1-100




AUTO 3-100




AUTO 3-450




AUTO 2 20




AUTO 1-100



AUTO 3-100



AUTO 3-450



AUTO 2 20

- 1. Paina Jet Defrost -painiketta.
- 2. Paina uudestaan Jet Defrost -painiketta ja valitse ruoka-ainelaji.
- 3. Aseta paino Weight-painikkeilla.
- 4. Paina Start-painiketta.

- * Näytössä näkyy paino grammoina (g) sekä ensimmäinen viidestä ruokalajista.
- * Valittu ruoka-ainelaji tulee näkyviin.
- * Asetettu paino näkyy näytössä.
- * Sulatus alkaa.
- * Mikroaaltotoiminnon symboli vilkkuu.
- * Jäljellä oleva sulatusaika näkyy näytössä.

Älä käytä tässä toiminnossa.

- 5. Sulatuksen puolivälissä uuni pysähtyy ja kehottaa kääntämään ruoan (TURN FOOD).

Turn

Food

Press

Start

- * **Älä paina Stop-painiketta!**
- * Avaa luukku ja käännä ruoka.
- * Sen jälkeen voit sulkea luukun ja käynnistää uunin uudelleen painamalla Jet Start -painiketta.

Huom! Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

14

11

Ruoka-ainelaji ja ruoan nettopaino on ohjelmoitava.



1 LIHA (100 g - 2 kg)



2 LINNUT (100 g - 3 kg)



3 KALA (100 g - 2 kg)



4 VIHANNEKSET (100 g - 2 kg)



5 LEIPÄ (100 g - 2 kg)

Jos paino ylittää tai alittaa suosituspainon:


Noudata kohdassa "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla" annettuja ohjeita ja valitse sulatustehoksi 160 W. Pehmentäessäsi jäätelöä tai voit valitse tehoarvoksi 90 W.

Täitä toiminnolla saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.



TOIMENPITEET

UUNIN TOIMINTA

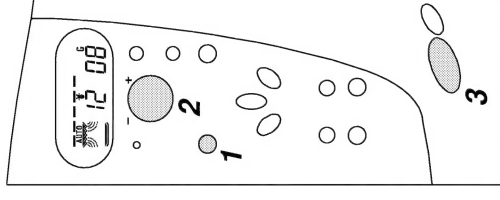


1. Paina Grill-painiketta.



* Näytössä näkyy 5 sekuntia.
* Grillitoiminnon symboli syttyy.

2. Aseta aika valitsimella.



* Asetettu aika näkyy näytössä.

3. Paina Start-painiketta.




* Grillitoiminnon symboli vilkkuu.
* Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä.

Älä käytä tässä toiminnossa.



Älä jätä luukkua auki pitkäksi aikaa grillatessasi, jotta lämpötila ei laske.



TÄRKEÄÄ!

Varmista, että grillauksessa käyttämäsi astiat kestävät kuumuutta ja ovat mikroaaltouunin kestäviä.

Älä käytä muovisia astioita grillauksessa. Ne voivat sulaa. Myöskään puiset tai paperiset astiat eivät sovi grillaukseen.

Huom:

Grill-painikkeen painaminen toiminnan aikana kytkee grillivastuksen päälle ja pois. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytketään pois päältä.